
Manicotto per agitatore
Mixer coupling
Manguito para agitador






COD. CODE CÓD.	M (BSP)	D (mm)	D1 (BSP)	D2 (mm)	L (mm)	h (mm)	
225224	M24 x 2	40	G 1/2" BSP	18	33	20	25

Raccordo livello atomizzatore
Atomiser level fitting
Racor nivel atomizador

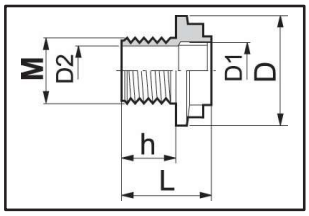


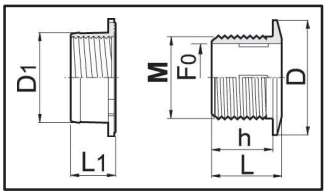

COD. CODE CÓD.	M (BSP)	F0 (mm)	D (mm)	D1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	h (mm)	
260010	G 2"	50	84	66	52	33	45	25

Bocchettone scarico
Drain outlet
Racor de desagüe




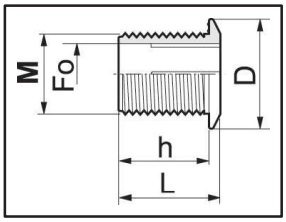

COD. CODE CÓD.	M (BSP)	F0 (mm)	D (mm)	L (mm)	h (mm)	
220020	G 1/2"	14	38	48	43	25
220030	G 3/4"	18	45	50	43	25
220040	G 1"	25	50	55	50	25
220050	G 1 1/4"	32	58	45	40	25
220052	G 1 1/4"	32	59	60	55	25
220060	G 1 1/2"	38	65.5	51.5	46	25
220070	G 2"	47.5	76	73.5	66.5	10
220080	G 2 1/2"	63.5	100	76	70	10

Prese d'acqua antivortice
Anti-vortex outlets
Tomas de agua antirremolino




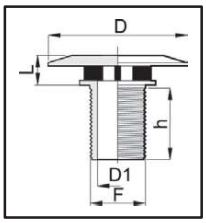

COD. CODE CÓD.	F (BSP)	D (mm)	D1 (mm)	L (mm)	h (mm)
504104	G 1"	108	25	18.5	46
504105	G 1 1/4"	108	32	18.5	46
504108	G 2 1/2"	120	63.5	30.5	56
5042106	G 1 1/2"	100	38	27	49
5042107	G 2"	120	47.5	27	56

Prese d'acqua antivortice
Anti-vortex outlets
Tomas de agua antirremolino



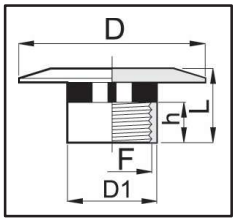

COD. CODE CÓD.	F (BSP)	D (mm)	D1 (mm)	L (mm)	h (mm)
504116	G 1 1/2"	135	62	40	16

Guarnizioni, pagina D-30. *Gaskets, page D-30.* *Juntas, page D-30.*

